



xexun

成立于 2002年

**P02**

# 宠物GPS与健康跟踪器 用户手册



深圳市喜讯科技有限公司  
创立于2002年，致力于GPS硬件研发与创新

# 1 产品参数

## 产品特性

名称：宠物GPS与健康跟踪器

型号：P02

跟踪方式：支持多系统定位，GPS/BDS/Galileo/GLONASS，并兼容A-GPS、LBS、WiFi及蓝牙辅助定位。

跟踪精度：在开阔环境下，最高跟踪精度可达3米。

跟踪频率：默认运动状态下每分钟定位一次，静止时自动休眠，支持用户自定义频率。

跟踪触发：终端支持运动触发跟踪。

位置信息：包含IMEI、时间、序列号、经纬度、速度、卫星数量、信号强度、4G信号、电量及充电状态等数据。

盲区补传：网络中断时自动存储数据，恢复连接后立即补发。

数据传输：基于4G网络传输。

SIM卡：内置Nano-SIM卡。

电池：内置1000mAh可充电锂电池。

充电接口：Type-C接口。

充电时间：约2小时可充满。

续航时间：运动状态下按1分钟/次的跟踪频率，持续运动续航约34小时；运动状态下按1小时/次的跟踪频率，持续静止续航约28天。

蜂鸣器：内置蜂鸣器，支持声音提示。

外壳材质：ABS + PC 环保塑料。

防护等级：IP68级防尘防水。

安装方式：搭配硅胶安装支架。

产品尺寸：74×31×17 mm（长×宽×厚）。

产品重量：45g，轻巧便携。

终端编号：以通信模块IMEI号为唯一标识。

跟踪平台：提供专业管理平台，支持API数据推送至第三方系统。

工作温度：-20℃ ~ 60℃。

## 装箱清单



跟踪器主机及硅胶支架



信息卡

## LED

电源指示灯：终端低电时绿灯快闪，请使用Type C接口充电，充电绿灯常亮，充满灯灭。

网络/GPS指示灯：长按按键后，终端自动搜索网络/GPS，搜索过程中快闪，搜到后，以1Hz频率闪烁10秒。

## 2 产品细节



## 3 产品功能

**实时跟踪：**通过APP（iOS/Android）或PC端实时查看宠物位置。

**历史路线：**支持查询任意时段内的运动轨迹。

**虚拟围栏：**自定义安全区域，进出围栏即时推送报警。

**节能模式：**静止时自动休眠，支持通过蓝牙信标或WiFi热点触发休眠机制。

**立即寻宠：**结合实时定位、铃声、LED闪烁与蓝牙信号，快速锁定宠物位置。

**自动唤宠：**宠物离开围栏时自动播放铃声引导返回。

**运动监测：**识别静止、行走、跑步等状态，统计运动时长、卡路里消耗及睡眠质量。

**自动休眠：**静止时自动进入低功耗模式。

**低电报警：**电量低于20%时触发提醒。

**报警管理：**支持围栏报警、低电报警等，可自定义提示音。

**热力地图：**生成活动热力图，直观展示宠物常去区域。

**远程升级：**支持固件OTA在线更新。

## 4 应用场景

适用于猫、狗等宠物的防走失跟踪、虚拟围栏报警、运动健康管理、历史轨迹查询等多种场景。

# 5 开机/关机

出厂状态默认关机。

开机：关机状态下充电自动开机，绿色指示灯闪烁表示开机成功。


关机：开机状态下可通过APP或平台发指令关机，指示灯熄灭即为关机。



## 6 充电

低电时绿灯快闪，请使用5V/1A或5V/2A电源适配器及Type-C数据线充电，充电时绿灯常亮，充满后熄灭。

注：本产品不附带电源适配器及数据线。

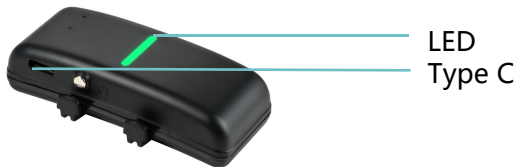

## 7 佩戴/取下

按图示将硅胶支架固定于宠物项圈，确保指示灯朝上。



## 8 账户注册

- 1, 下载“xexun” APP;
- 2, 输入邮箱及验证码, 设置用户名与密码;
- 3, 扫描产品背面二维码绑定设备, 完成注册。



## 9 订阅服务

选择适合的订阅时长并完成支付, 以激活全功能服务。

# 10 位置查看

选择终端IMEI即可查看最新位置及终端电量。建议携带设备到户外移动数百米，体验定位效果。



# 11 历史路线

在实时定位页面点击轨迹图标，输入时间段即可查看历史路线。



# 12 虚拟围栏

路径：【我的】→【虚拟围栏】→【+】→选择IMEI、设置名称并绘制围栏边界。



# 13 有害物质

部件名称	铅/Pb	汞/Hg	镉/Cd	六价铬/Cr(VI)	多溴联苯/PBB	多溴二苯醚/PBDE
金属部分	0	0	0	0	0	0
塑胶部分	0	0	0	0	0	0
线路板	0	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下;

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

本标识内的数字表示产品(除电池外)在正常使用状态下, 环保使用期限为10年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。

本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。

本产品超过使用期限或者经维修无法正常工作后, 请交由有废弃电子产品处理资格的企业处理, 正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电器电子产品处理的规定。

# 14 安全信息

产品安装使用过程中，必须严格遵守当地的各项电气安全规定。

请遵守所在地区或国家的相关规定，勿使用本产品非法获取他人位置信息。

使用电源适配器充电时，应使用满足相应安全标准要求的电源适配器。

产品内含不可拆卸的锂电池，请勿自行更换电池，以免损坏电池或设备。电池只能由授权服务中心更换且必须更换相同型号的电池。更换不正确型号的电池，会破坏防护措施(如起火、爆炸、电池漏液等)。若电池出现严重鼓胀，请勿继续使用。

请勿将电池投入火中或高温烤箱中，或以机械方式碾压或切割电池，可能会导致电池爆炸。

请勿在电磁干扰或腐蚀的环境下使用产品(忽视此项可能会损坏产品)。

如接触部位皮肤出现红肿等症状时，请立即停止使用并咨询医生。

如果设备出现冒烟、异味等现象，请立即断开设备电源，及时与经销商或服务中心联系。

本产品并非玩具，产品本体及配件内含小部件可能会造成孩童窒息或导致其他伤害，请将产品放置在孩童接触不到的地方。

请妥善保存设备的全部原包装材料，以便出现问题时，使用包装材料将设备包装好，寄到代理商或返回厂家处理。非原包装材料导致的运输途中的意外损坏，由使用者承担责任。

# 15 保修服务

感谢您选用本产品，本商品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，服务内容如下：

## 一、保修期限

1. 自签收次日起7日内，本产品出现《产品故障表》所列故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品故障表》所列故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自签收次日起12个月内，本产品出现《产品故障表》所列故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

## 二、产品故障表

名称	产品故障
宠物GPS与健康跟踪器	无法充电，无法定位，无健康数据

## 三、重要提示

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱7天。

#### 四、非保修条例

- 1、未经授权的维修、改装，或撕毁、涂改标贴。
- 2、产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗。
- 3、消耗零部件损坏，除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障。
- 4、已超过一年保修有效期。
- 5、因不可抗力造成的损坏。
- 6、不符合《产品故障表》所列性能故障的情况。
- 7、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品故障表》所列性能故障。
- 8、不能出示产品有效保修凭证，或保修凭证有涂改、替换、撕毁的现象。

#### 五、知识产权声明

本文档的任何部分，包括文字、图片等的著作权均归属于深圳市喜讯科技有限公司。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本文档的全部或部分。

## 六、免责声明

使用说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为说明参考示意图，与产品实物可能略有差异。请以实物为准。可能随时对本说明书中的印刷错误、不准确的信息进行必要更改，或对程序和/或设备进行改进，针对此类调整或变更，不做另行通知，但变更内容将更新到说明书的最新版本中。

在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。深圳市喜讯科技有限公司不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用本产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，我们不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但我们将及时为您提供产品相关技术支持。

使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。

如本档内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

# 16 联系我们

若有售后服务需求，请联系：

**深圳市喜讯科技有限公司**

电话：+86 755 83128538

网址：[www.gpstrackerchina.com](http://www.gpstrackerchina.com)

邮箱：[xexun@xexun.com](mailto:xexun@xexun.com)

地址：深圳市福田区龙尾路171号2号楼406

